



床表面に付いても

除去がカンタン!



- 硬化前は、乾いた布や有機溶剤※1を含ませた布でふき取れます。
 - 硬化物は床を傷つけないプラスチック製のヘラで除去し、有機溶剤※1を含ませた布でふき取れます。
- ※1: 有機溶剤使用の際は、床表面に影響がないか確認して使用してください。



1液型変成シリコン樹脂系木質床貼り施工用接着剤

ボンド 床美人 PX280 アプリパック®

YUKABIJIN

木質床材・床根太・床束施工用
床暖房の施工にも最適



ボンド 床美人PX280 アプリパック®

用 途

●木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
●床根太の接着 ●床暖房用木質床材の接着 ●鋼製束・プラスチック束の接着

※常に水のかかる場所での用途には使用しないでください。
※防音および直貼りフローリングの施工には使用しないでください。その際は「ボンド KU928Rシリーズ」をご使用ください。

特 長

●床表面に固まっても除去できます。●JIS A 5536 F★☆☆★対応品です。●各種木質床材に対し優れた接着性を発揮します。●接着剤に起因する床鳴りを防止します。●床暖房用木質床材の施工にも適した耐熱性を有します。

健康住宅対応

●厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の以下の13物質を使用していない。
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノブカルブ

4VOC対策品

●日本接着剤工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。


トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

使用方法(施工手順)

※下地の凹凸や段差を修正しゴミ・油分・サビなどの汚れ、および塗料をよく取り除き、水分は充分乾燥させてください。

- 1.容器からノズルを取り外し、カッターなどでノズル先端の標線のところを切り取ってください。
- 2.ノズル取り付け口内のアルミフィルムをカッターなどで十字に切り裂いた後、ノズルを取り付けてください。
- 3.標準使用量 木質系フローリング材施工(303mm 間隔ビード状塗布):約1.6坪/本 鋼製束施工:約30g/本 プラスチック束施工:約70g/本

ノズル先端切り取り時の口径(目安)

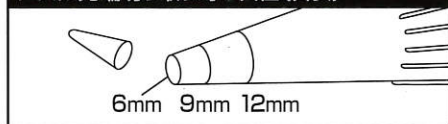

4.塗布後15分以内にはり合わせてください。

※原則として、実用強度に達するまで約1日~3日かかります。

※接着剤が完全に硬化するまで、接着物はぬらさないでください。

※接着用途以外には使用しないでください。(シーリング用途には使用できません。)

※接着剤が床材の表面などに付着した場合は、すみやかに乾いた布または少量の有機溶剤を含ませた布でふき取ってください。床材表面で接着剤が硬化してしまった場合は、プラスチック製のヘラなど(床材を傷つけるおそれのないもの)で硬化物をできるだけ除去した後、少量の有機溶剤を含ませた布でふき取ってください。なお、有機溶剤を使用する場合には、床材表面に影響が出ないか確認の上で使用ください。

※作業時の気温が低い場合押し出し性が悪くなることがありますので、その際は口径を大きく切り取ってご使用ください。

性 状

主成分	変成シリコーン樹脂
外 観	白色ペースト状
粘 度(Pa·s)	50~120[20rpm・23℃]
比 重	1.20~1.40 [23℃]

注意事項

より詳細な情報はSDS(またはMSDS)をお読みください

■使用上の注意

- ①本来の用途以外には使用しない。
- ②火気に注意する。
- ③作業場所は十分に換気する。
- ④皮フにふれないように注意し、必要に応じて保護具を着用する。
- ⑤取り扱いは後、手洗いおよびうがいを充分に行う。

■応急処置

- ①皮フや眼についたときは、すぐにふき取り、石ケンと水でよく洗い落とす。
- ②眼に入ったときは、すぐに洗眼し、医師の手当てを受ける。
- ③誤って飲み込んだときは、早急に医師の診察を受ける。

■保管上の注意

- ①子供の手の届かない所に保管する。
- ②直射日光を避け、温度が5~35℃の水や湿気の少ない涼しい場所で保管する。
- ③開封後は原則として使いきるようにする。残ったときは完全密封して、湿気の少ない涼しい場所に保管する。

■廃棄上の注意

- ①廃液は法令に従って処理すること。

湿気厳禁

※本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。

※本品は改良のため、性状、性能を変更する場合があります。予めご了承くださいませよう願いたします。(記載の性状等は、2013年1月現在のものです。不明な点はお問い合わせ願います。)

有効期間

1年

容量・入数

NET.600ml 12本/ケース
(円錐ノズル12個)がケースに1セット同梱されております。



4 901490 053728



■姉妹品紹介

ボンド PX280 2wayパック®

手絞り・ガン打ちと
両方の使用ができます。
●NET.760ml 12本/ケース

コニシ株式会社 ホームページアドレス <http://www.bond.co.jp/>

大阪本社/大阪市中央区道修町1-7-1(北浜TNビル) ☎541-0045 TEL.06(6228)2931
東京本社/東京都千代田区神田錦町2-3(竹橋スクエア) ☎101-0054 TEL.03(5259)5733

名古屋支店/名古屋市中区栄5-28-12(名古屋若宮ビル) ☎460-0008 TEL.052(262)8172
福岡支店/福岡市南区清水3-24-24(日吉ビル) ☎815-0031 TEL.092(551)1761
札幌支店/札幌市東区北八条東3-1-1(宮村ビル) ☎060-0908 TEL.011(731)0351

仙台営業所/仙台市青葉区中央2-9-27(プライムスクエア広瀬通) ☎980-0021 TEL.022(211)5031
北関東営業所/群馬県高崎市東町32-1 ☎370-0045 TEL.027(324)3002
南関東営業所/横浜市中区鶴町1-5-5(関内スクエアビル) ☎231-0028 TEL.045(663)3184
金沢営業所/金沢市駅西本町3-16-11(エムロード駅西) ☎920-0025 TEL.076(223)1565
広島営業所/広島市西区己斐本町1-9-12(己斐本町ビル) ☎733-0812 TEL.082(507)1911
高松営業所/高松市木太町2796-4 ☎760-0080 TEL.087(835)2020

BチM01-01 床美人PX280アプリパックチラシ

●お問い合わせは下記、もしくは左記へ