


LAMP マグネット下ガイド FD30-MG型 PAT.P

引戸が通る時だけ、床面のガイドピンが浮上して、振れ止めとなる下ガイド。

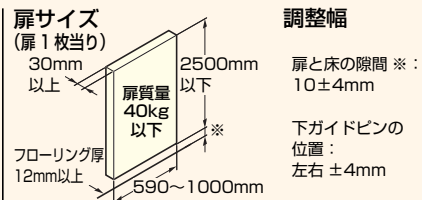

上吊引戸用

NEW

取説

取付説明書あり

調整幅

扉と床の間隔 ※ : 10±4mm

下ガイドピンの位置 : 左右 ±4mm

- ・引戸が通る時だけ、床面からガイドピンがマグネット吸着により浮上。扉を開いた時に邪魔にならない。
- ・金属製&ねじ取り付けで、強度を確保。
- ・左右に±4mm調整可能。
- ・床の色に合わせて、3色から選べる。



ライトグレー ライトブラウン ダークブラウン


ガイドピン浮上時



①下ガイドピン

穴埋めキャップ (オプション/P.89)

- ・マグネットの高さを最適にする、自動セット機能付き(右ページ)。
- ・扉木口面まで切り欠かないため、意匠性が良い。

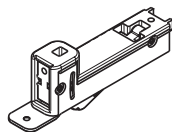

②マグネットガイド受

③下ガイドレール

■注意

- 本製品は強力なネオジウムマグネットを使用しています。心臓ペースメーカーを装着している方は、扉下部の戸先側から30cm以上離れて使用してください。接近すると、心臓ペースメーカーに影響を及ぼす恐れがあります。その他の医療用電子機器類への影響については、各機器メーカーや販売者にご確認ください。
- ガイドピンの周りは定期的に掃除機をかけ、ゴミやホコリによってガイドピンの動きが悪くならないようにしてください。
- ジュースなどの液体がこぼれガイドピンの動きが悪くなった場合は、ピンを引き上げて濡れた布で拭き、よく乾かしてください。
- 床にワックスや洗剤を使用する場合は、ガイドピン内に入り込まないようにしてください。固着により、ガイドピンの動きが悪くなることがあります。
- マグネットガイド受②のマグネット吸着面に異物が付着した場合は、取り除いてください。動作不良の原因になります。
- 本製品は、厚さ12mm以上のフローリング専用です。
- 構造上、扉の走行時にガイドピンの作動音が発生します。
- ガイドピンが突出状態から戻らない場合は、必ず手で押し戻してください。思わぬけがをする恐れがあります。
- 扉を強い力で開閉したり、強い衝撃を与えたりしないでください。扉や金具が破損したり、思わぬけがをしたりする恐れがあります。
- 引戸の取手には掘込引手を使用し、扉に対して出っ張るバーハンドルなどは使用しないでください。
- 扉を外す場合は、ガイドピンが扉から完全に抜けた状態で作業してください。扉や金具が破損したり、思わぬけがをしたりする恐れがあります。
- 一般住宅向けの製品です。公共施設などには使用しないでください。

■部品セット内訳 (各部品の図面、材料、仕上などの詳細は P.89 をご覧ください)


部 品	部品セット 注文コード	部品セット 品番	①下ガイドピン			②マグネット ガイド受 2ヶ入	③下ガイド レール	④調整スパ ナ	部品セット 価格
			ライトグレー	ライトブラウン	ダークブラウン				
1 枚引戸	250-028-800	FD30-MG1HKP-LGR	4ヶ	-	-	¥2,500 250-026-500 FD30-MGDB	¥930 FD30-MGDR1000	¥310 250-022-252 FD80-HHSP	¥9,580
	250-028-801	FD30-MG1HKP-LBR	-	4ヶ	-				¥9,580
	250-028-802	FD30-MG1HKP-DBR	-	-	4ヶ				¥9,580
2 枚引戸 (引き違いの場合)	250-027-156	FD30-MG2HCP-LGR	8ヶ	-	-	250-026-500 FD30-MGDB	¥930 FD30-MGDR1000	¥310 250-022-252 FD80-HHSP	¥18,850
	250-027-157	FD30-MG2HCP-LBR	-	8ヶ	-				¥18,850
	250-027-158	FD30-MG2HCP-DBR	-	-	8ヶ				¥18,850
2 枚引戸 (引き込みの場合)	250-027-159	FD30-MG2HKP-LGR	10ヶ	-	-	250-026-500 FD30-MGDB	¥930 FD30-MGDR1000	¥310 250-022-252 FD80-HHSP	¥21,770
	250-027-160	FD30-MG2HKP-LBR	-	10ヶ	-				¥21,770
	250-027-161	FD30-MG2HKP-DBR	-	-	10ヶ				¥21,770
3 枚引戸 (引き違いの場合)	250-027-162	FD30-MG3HCP-LGR	18ヶ	-	-	250-026-500 FD30-MGDB	¥930 FD30-MGDR1000	¥310 250-022-252 FD80-HHSP	¥36,880
	250-027-163	FD30-MG3HCP-LBR	-	18ヶ	-				¥36,880
	250-027-164	FD30-MG3HCP-DBR	-	-	18ヶ				¥36,880
3 枚引戸 (引き込みの場合)	250-027-165	FD30-MG3HKP-LGR	18ヶ	-	-	250-026-500 FD30-MGDB	¥930 FD30-MGDR1000	¥310 250-022-252 FD80-HHSP	¥36,880
	250-027-166	FD30-MG3HKP-LBR	-	18ヶ	-				¥36,880
	250-027-167	FD30-MG3HKP-DBR	-	-	18ヶ				¥36,880
4 枚引戸 (引き分けの場合)	250-027-168	FD30-MG4HWP-LGR	16ヶ	-	-	250-026-500 FD30-MGDB	¥930 FD30-MGDR1000	¥310 250-022-252 FD80-HHSP	¥37,390
	250-027-169	FD30-MG4HWP-LBR	-	16ヶ	-				¥37,390
	250-027-170	FD30-MG4HWP-DBR	-	-	16ヶ				¥37,390

初入荷


マグネット下ガイド

上吊り用



■納まり寸法例 (3枚扉引き違い仕様)

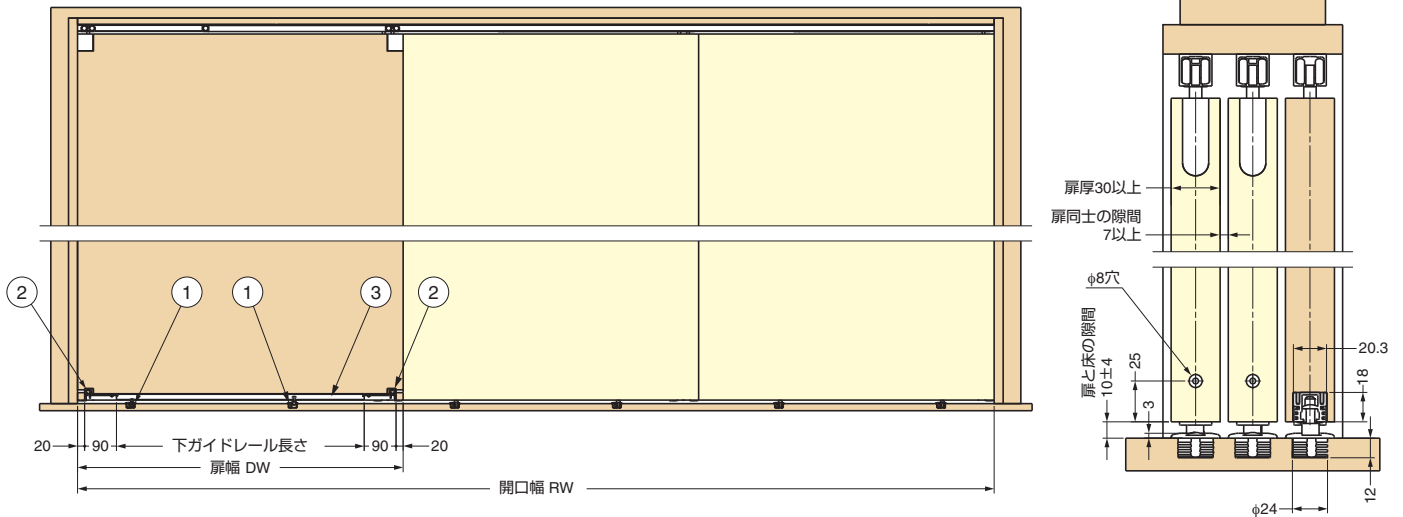


■扉加工寸法 (マグネットガイド受②、下ガイドレール③ 取付用)

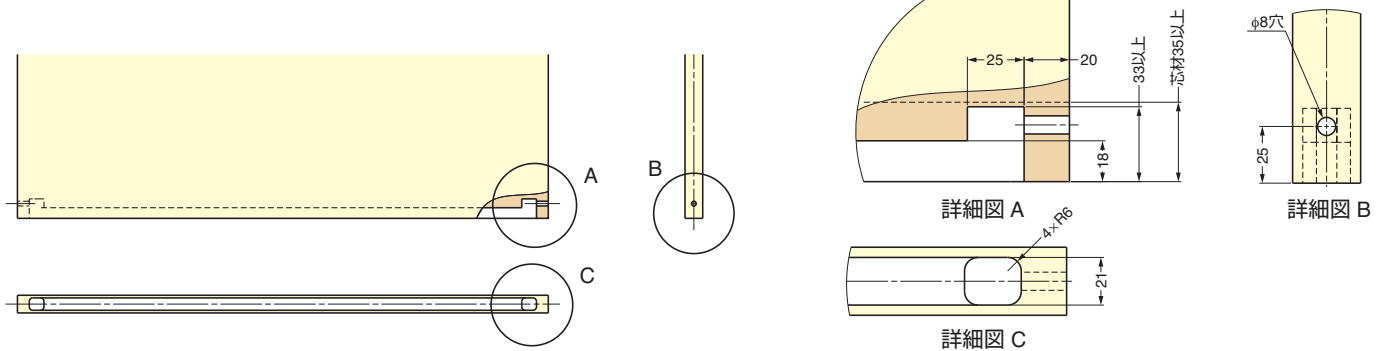

■床加工寸法 (下ガイドピン① 取付用)

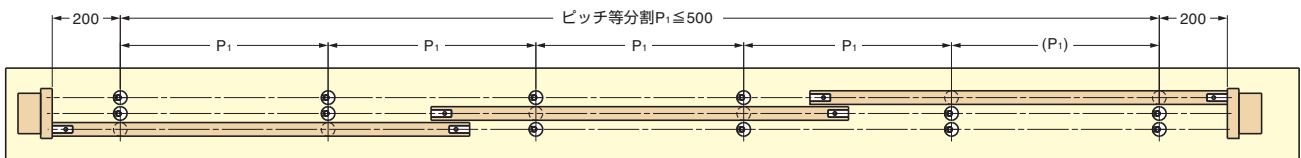

■下ガイドレール③ 加工寸法

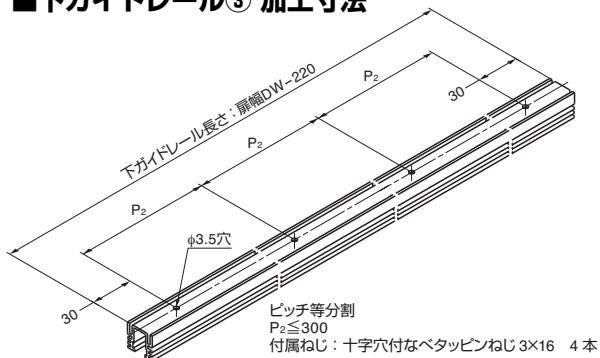


上図の寸法にて、下ガイドレール③を切断し、φ3.5mmの穴をピッチ 300mm以下になるようにあけます。
※切断時はレールが変形しないように注意し、切断後はバリや切りくずを取り除いてください。

■扉への部品取り付け

マグネットガイド受②を扉底面の両端に組み付けます。マグネットガイド受②の突起に凹部をかぶせるようにして、下ガイドレール③を組み付けます。

※マグネットガイド受②と下ガイドレール③の連結面に段差やずれが生じないように注意し、付属ねじで取り付けてください。

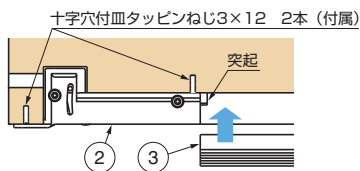


■マグネットガイド受②の高さセッティング

1. ガイドピン受部を下げる

扉木口面下端の穴に、ドライバーなどを挿入し、マグネットガイド受②のボタンを押します。

ボタンが押されると、マグネットガイド受②のガイドピン受部が自重で下がります。

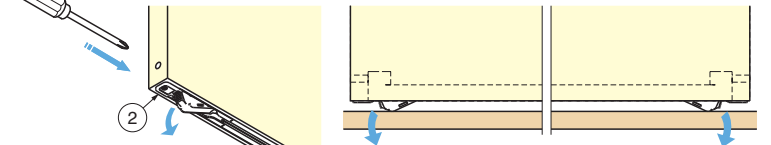

2. 扉を動かして自動セッティングを行う

扉をゆっくり動かして床の下ガイドピン①の上を通過させます。

マグネットガイド受②のガイドピン受部が下ガイドピン①を乗り越えると、ガイドピン受部の高さ位置が自動的にセットされます (マグネット高さ自動セット機能)。

